




## Montage

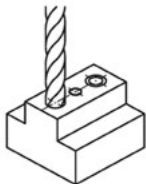


**1.\***  
Réaliser l'avant trou ou réaliser l'ancien taraudage avec un chanfrein d'entrée (82°-100°).

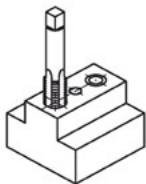

**2.\***  
Pratiquer le taraudage prévu à l'aide d'un taraud standard.

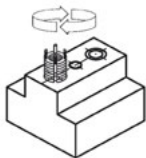


**3.**  
Visser les filets rapportés. Ceux-ci doivent venir se loger en dessous de la surface de la pièce (0,3 à 0,7 mm).

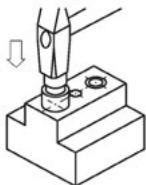


**4.**  
Faire pénétrer les clavettes à l'aide de l'outil de montage fourni, en tapant légèrement à l'aide d'un marteau.

\* Etapes n°1 et 2 : voir le tableau des références produits pour les dimensions.


## Démontage

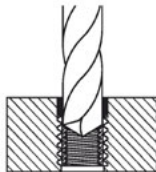


**1.\*\***  
Réaliser le reste de matériau entre les clavettes et le taraudage jusqu'à la profondeur indiquée.

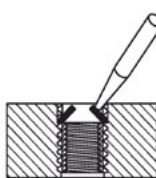

**2.**  
Plier les clavettes vers l'intérieur et les casser.

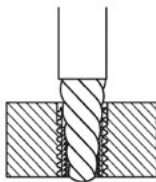

**3.**  
Retirer les filets rapportés usagés à l'aide d'un outil d'extraction.

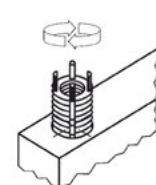

**4.**  
Monter les nouveaux filets rapportés dans le taraudage d'origine.

\*\* Etape n°1 : voir le tableau des références produits pour les dimensions.