


Avantages




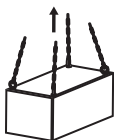


Anneau fait maison =
risque important de rupture,
grand danger




Anneau DIN 580/582

L'anneau doit toujours être vissé à fond,
la charge doit être dans le plan sinon :
risque de rupture

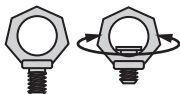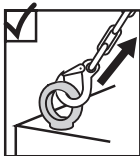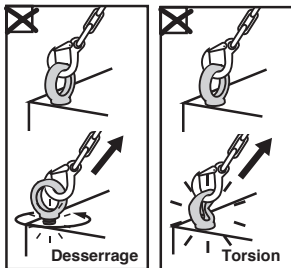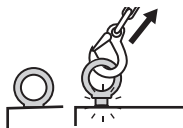

Anneau orientable  RUD

Sous l'effet de la charge, l'anneau orientable
se place automatiquement dans le plan et
ne se dévisse pas

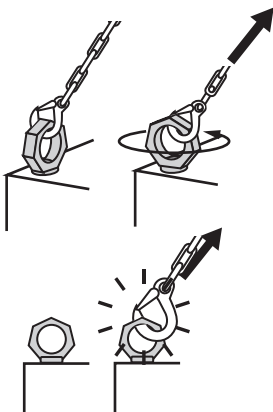

RUD Anneau de levage orientable

Exemple d'application

