




### Montage

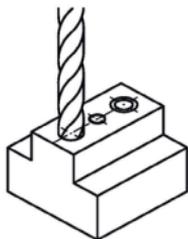


1.\*  
Réaliser l'avant trou ou réaliser l'ancien taraudage avec un chanfrein d'entrée (82°-100°)

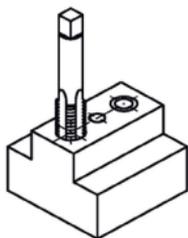

2.\*  
Pratiquer le taraudage prévu à l'aide d'un taraud standard

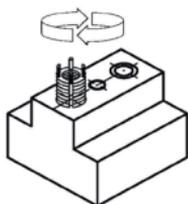


3.  
Visser les filets rapportés. Ceux-ci doivent venir se loger en dessous de la surface de la pièce (0,3 à 0,7 mm)

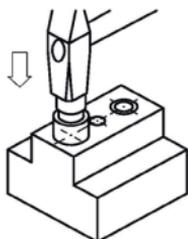


4.  
Faire pénétrer les clavettes à l'aide de l'outil de montage fourni, en tapant légèrement à l'aide d'un marteau

\* Etapes n°1 et 2 : voir le tableau des références produits pour les dimensions


### Démontage

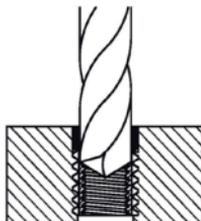


1.\*\*  
Réaliser le reste de matériau entre les clavettes et le taraudage jusqu'à la profondeur indiquée

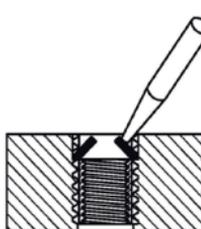

2.  
Plier les clavettes vers l'intérieur et les casser

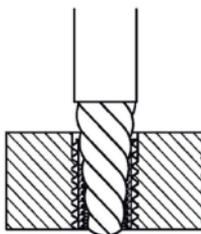

3.  
Retirer les filets rapportés usagés à l'aide d'un outil d'extraction

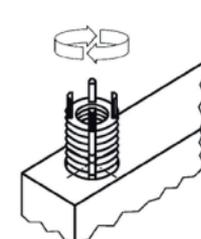

4.  
Monter les nouveaux filets rapportés dans le taraudage d'origine

\*\* Etape n°1 : voir le tableau des références produits pour les dimensions